




1

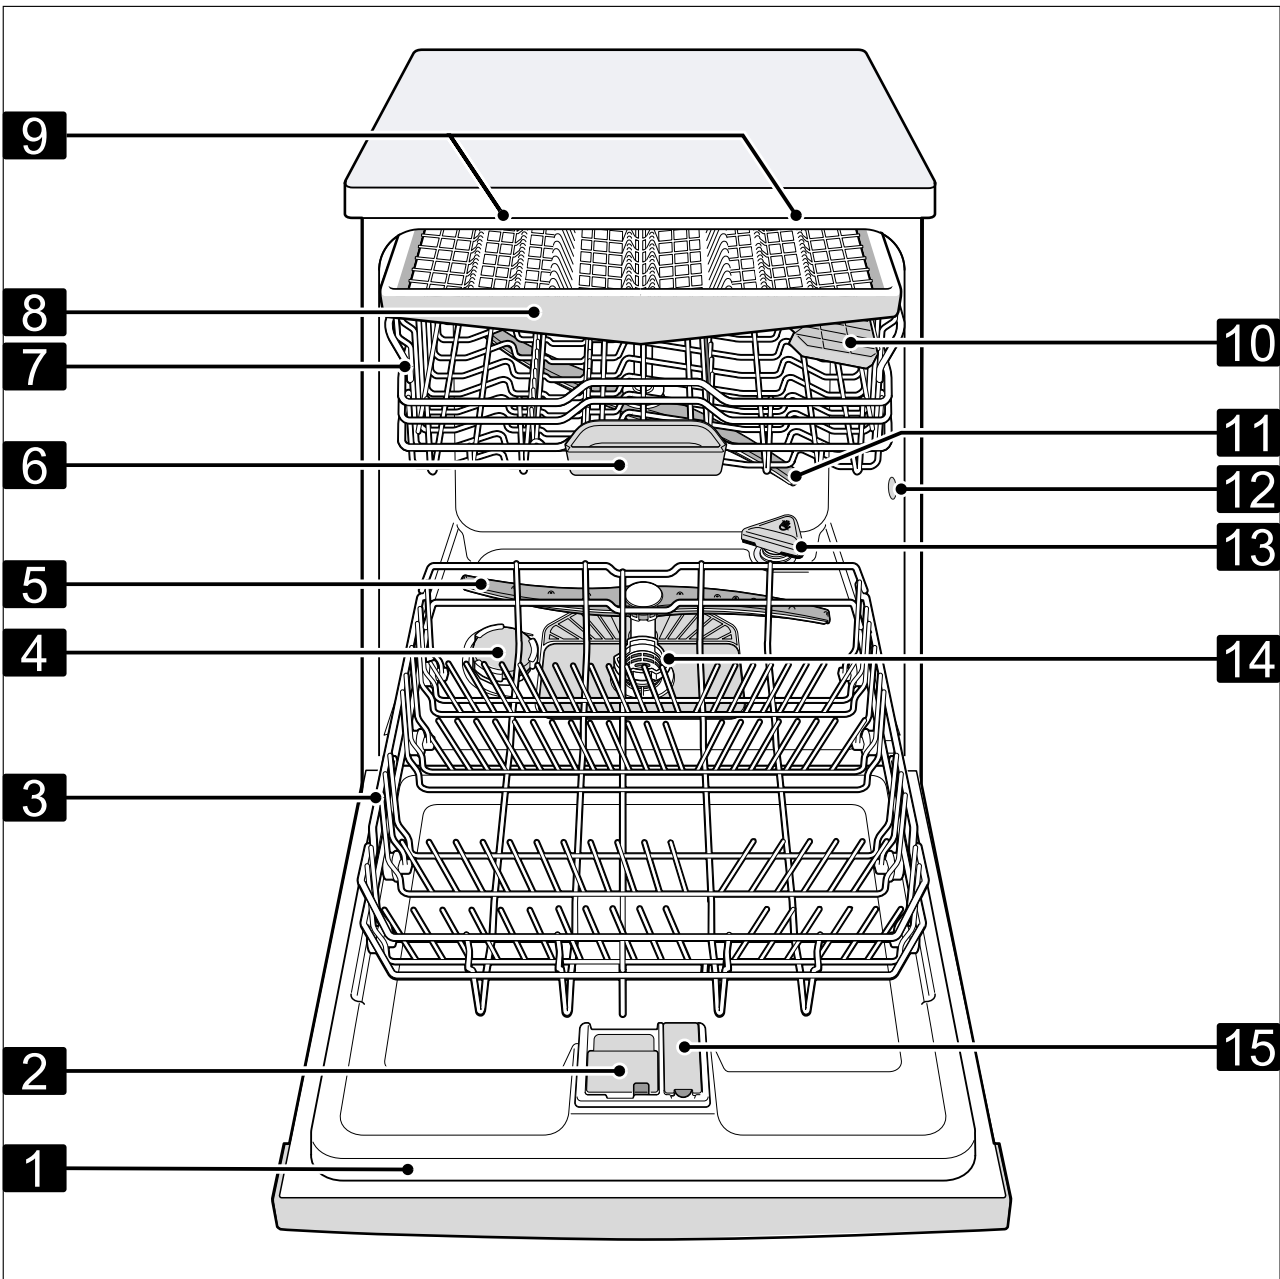


2

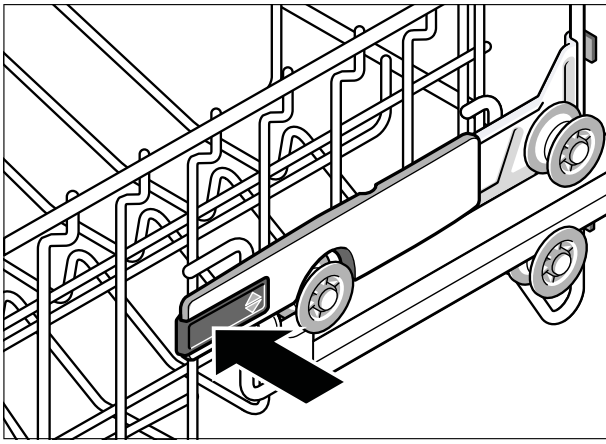


3

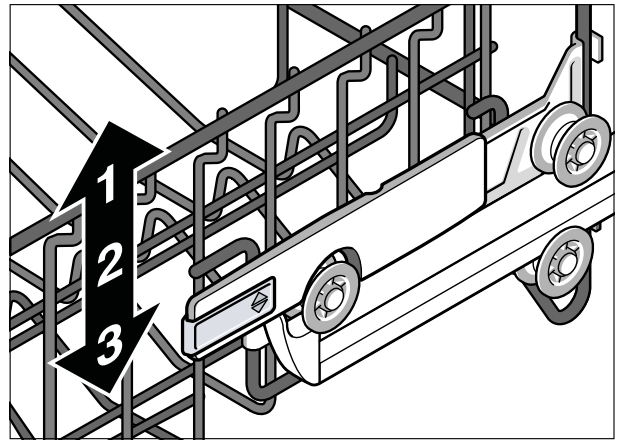


4

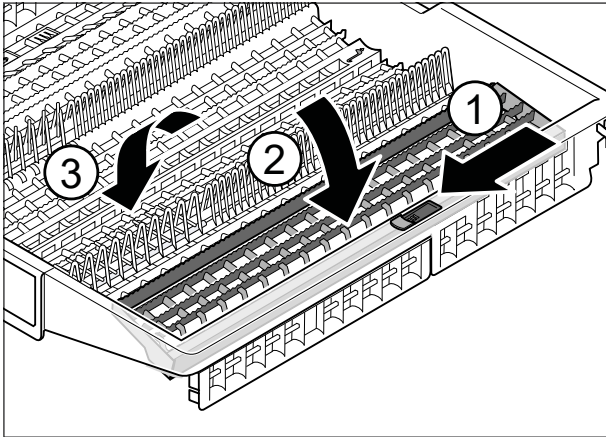


5

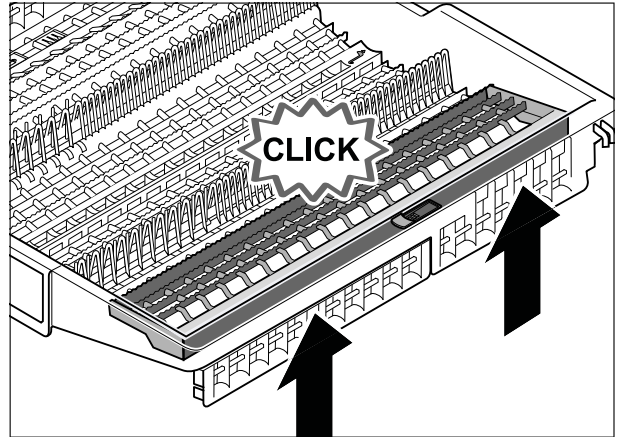


6

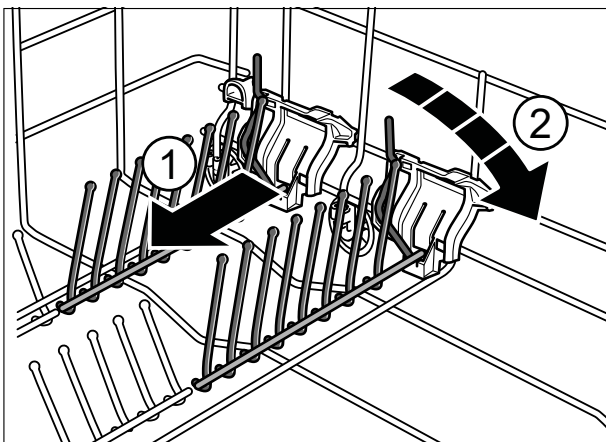


7

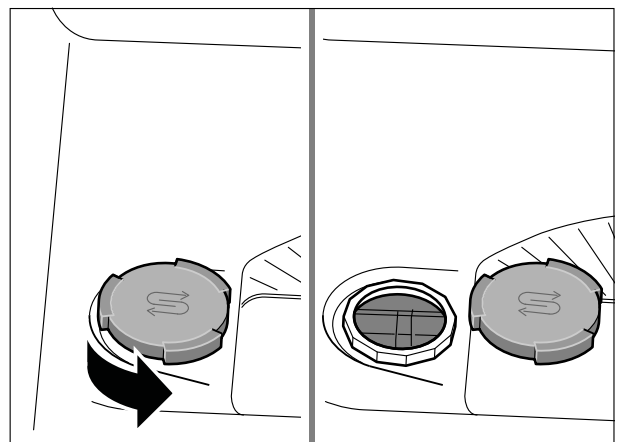


8

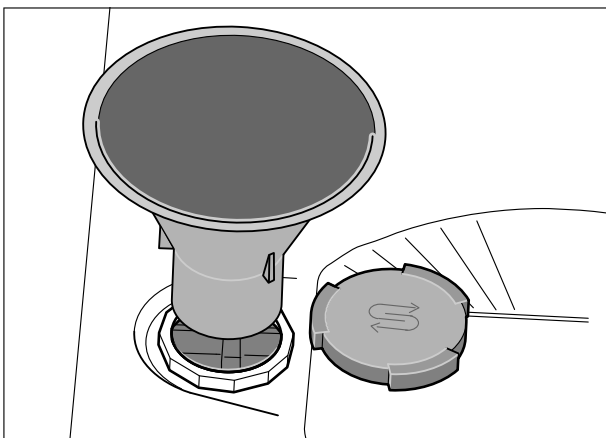


9

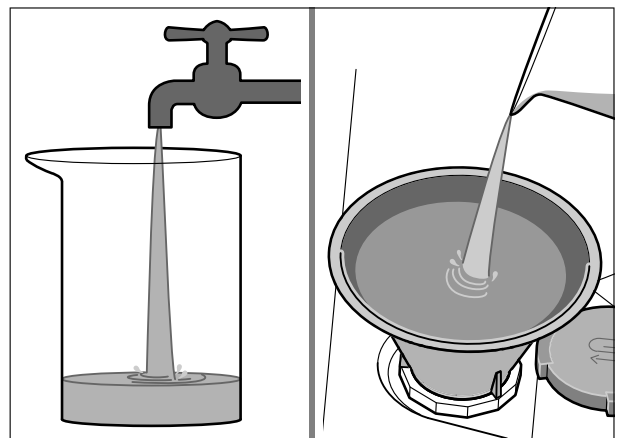


10

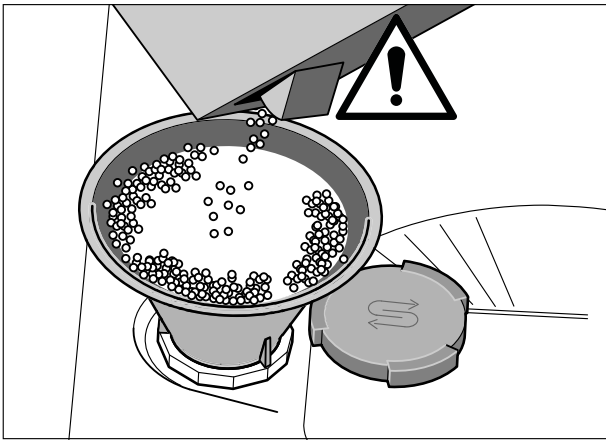


11

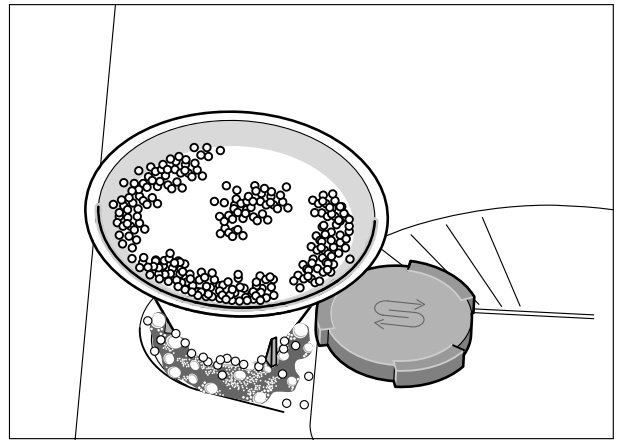


12

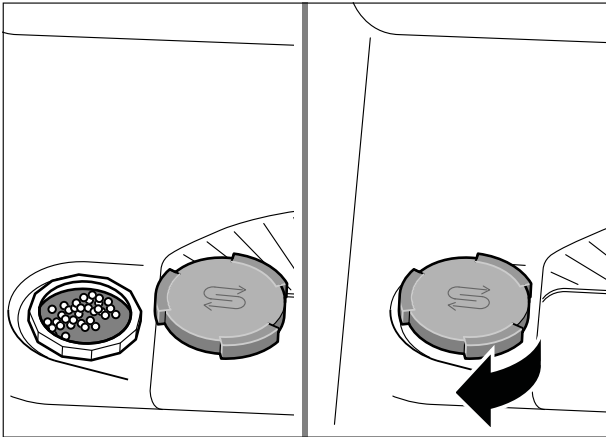


13

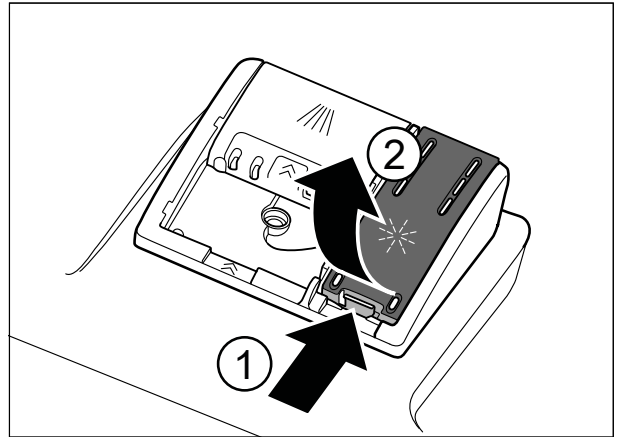


14

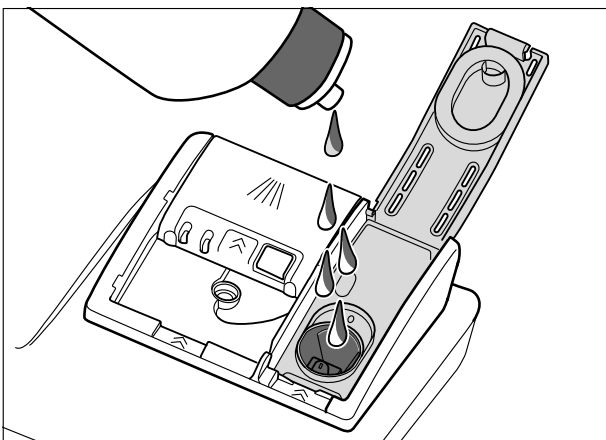


15

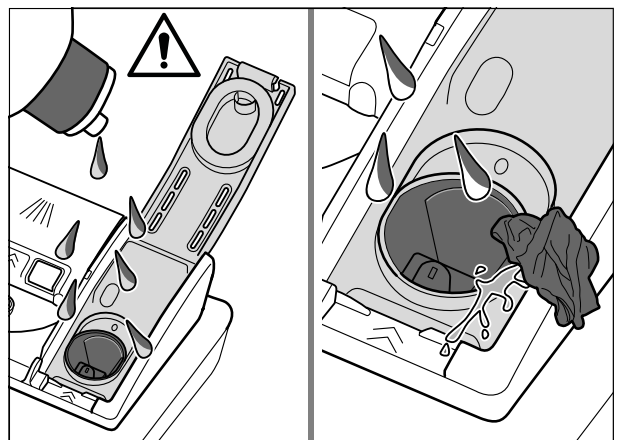


16

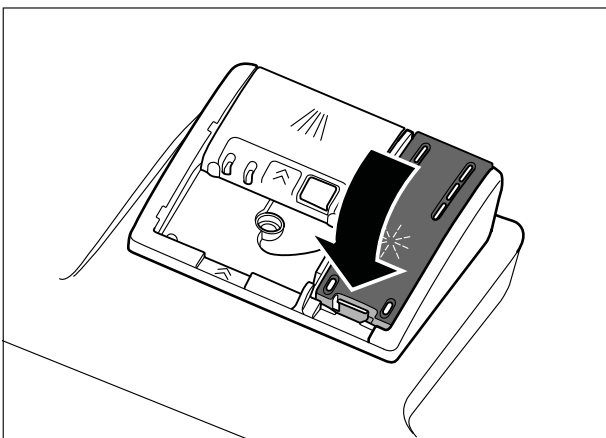


17

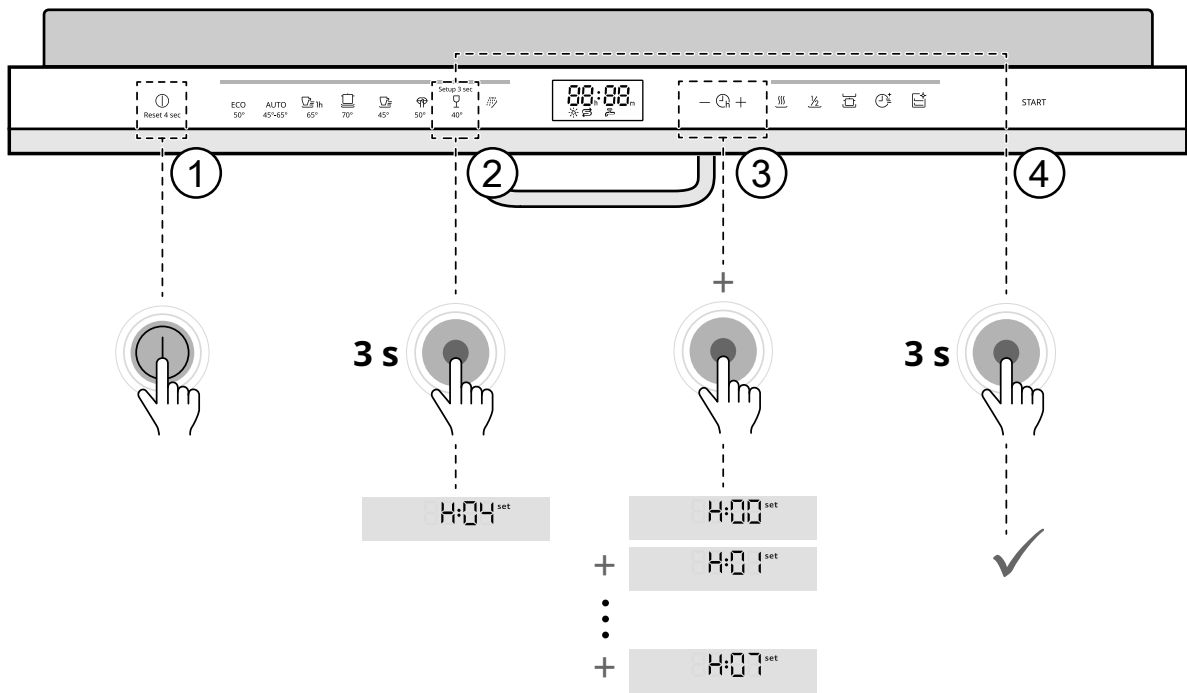


18

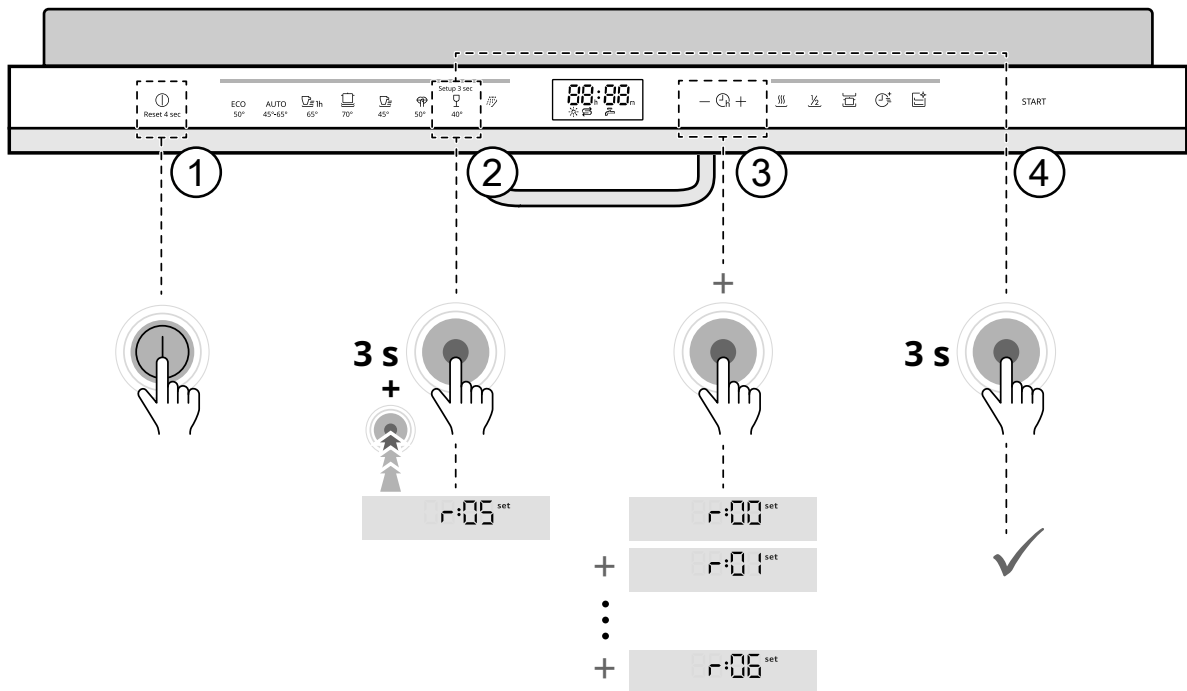



19

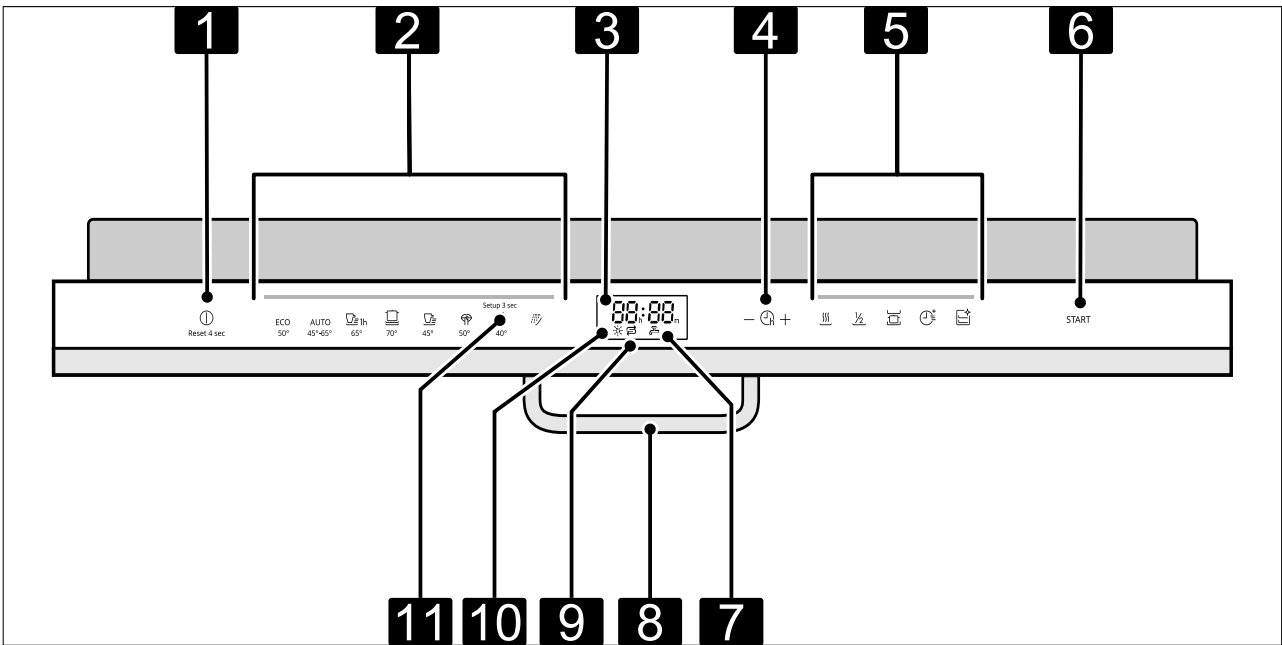

20

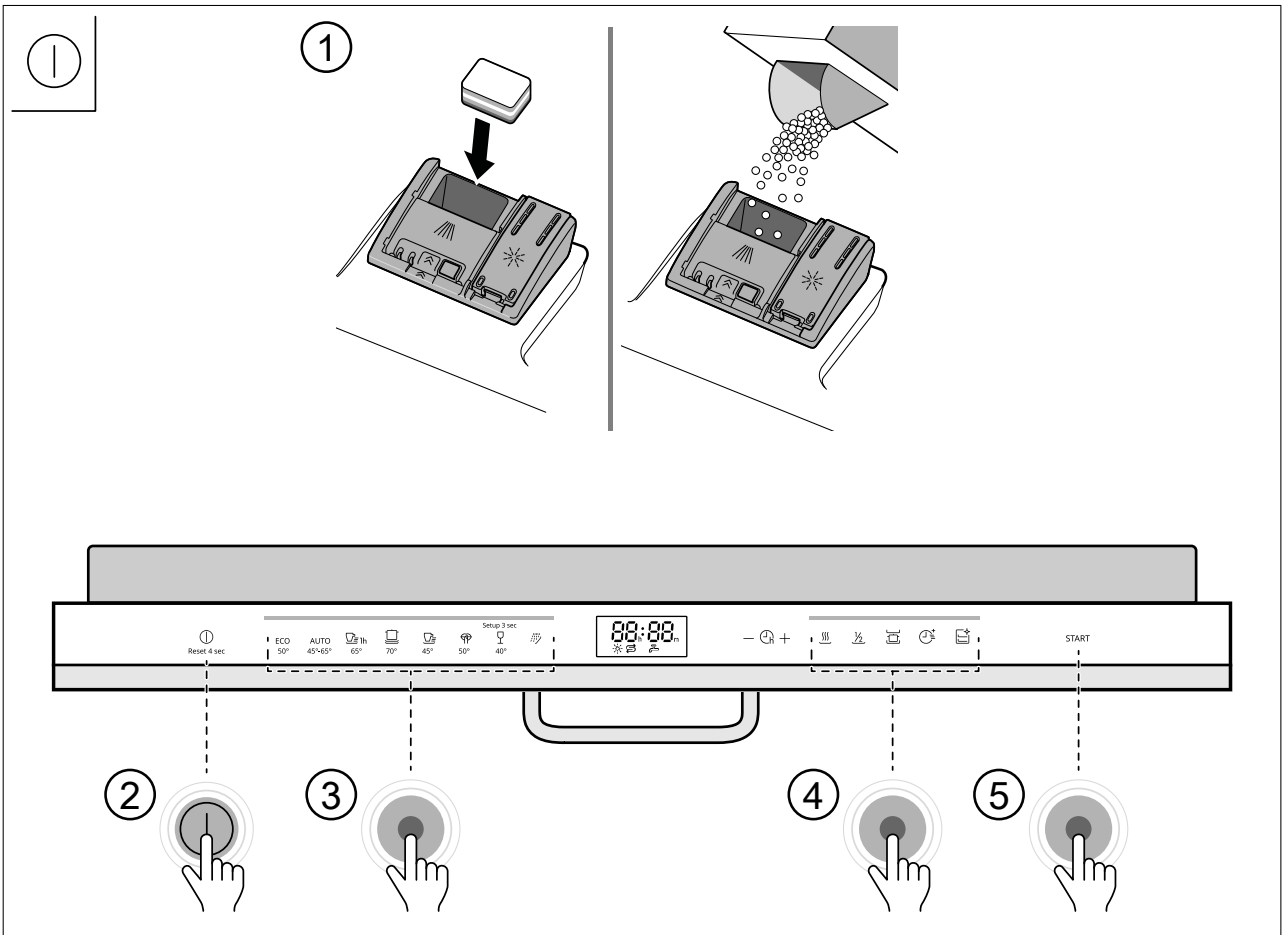

21

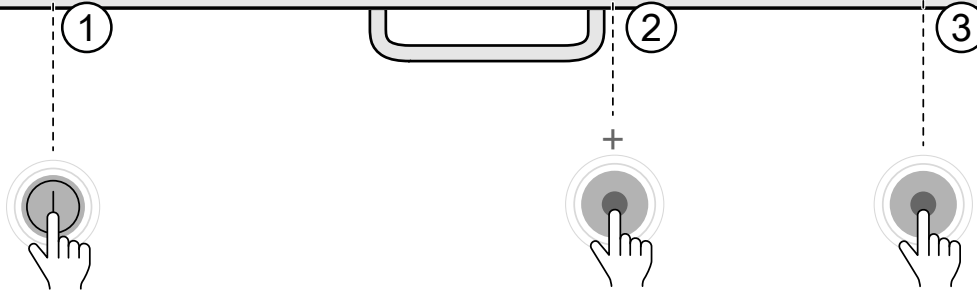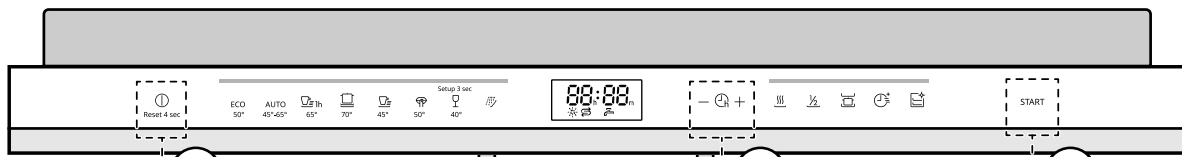

h:01^{set} = 1 h
+ h:02^{set} = 2 h
+ h:24^{set} = 24 h

Produktinformation

→ Abb. **1**

Produktbeschreibung

Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. **2**

1	Typenschild	Typenschild mit E-Nummer und FD-Nummer. Die Daten benötigen Sie für den Kundendienst.
2	Reinigerkammer	In die Reinigerkammer füllen Sie Reiniger.
3	Unterer Geschirrkorb	Unterer Geschirrkorb
4	Vorratsbehälter für Spezi­alsalz	In den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz füllen Sie Spezi­alsalz.
5	Unterer Sprüharm	Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr im unteren Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme.
6	Tab-Auffangschale	Tab­sa­fen wä­h­rend des Spülgangs auto­ma­tisch von der Rei­ni­ger­kam­mer in die Tab-Auffangschale, wo diese sich opti­mal auflösen können.
7	Oberer Geschirrkorb	Oberer Geschirrkorb
8	Besteckschublade	Besteckschublade
9	EmotionLight	Innenbeleuchtung des Geräts.
10	Etagere	Etagere
11	Oberer Sprüharm	Der obere Sprüharm reinigt das Geschirr im oberen Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme.
12	Ansaugöffnung	Die Ansaugöffnung wird für die Trocknung benötigt.
13	Ausblasöffnung	Die Ausblasöffnung wird für die Trocknung benötigt.
14	Siebsystem	Siebsystem
15	Vorratsbehälter für Klarspüler	In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen Sie Klarspüler.

Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung.

Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln einstellen

Um große Geschirrtteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.

→ Abb. **3** - **4**

Besteckschublade umbauen

Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die seitlichen Ablagen herunterklappen und die vorderen Stachelreihen umklappen.

→ Abb. **5** - **6**

Klappstacheln umklappen

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

→ Abb. **7**

Vor der ersten Verwendung

Erste Inbetriebnahme vornehmen

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werkseinstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

Voraussetzung: Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.

1. Spezi­alsalz einfüllen.
2. Klarspüler einfüllen.
3. Gerät einschalten.
4. Enthärtungsanlage einstellen.
5. Klarspülerzugabemenge einstellen.
6. Den Reiniger einfüllen.

7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Geschirr starten.

Wir empfehlen, aufgrund von möglichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Geschirr vor dem ersten Gebrauch zu reinigen.

Tipp: Diese Einstellungen und weitere Grundeinstellungen können Sie jederzeit wieder ändern.

Speziessalz einfüllen

Wenn die Speziessalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Speziessalz in den Vorratsbehälter für Speziessalz.

ACHTUNG!

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
 - Nur mit Speziessalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.

- Speziessalz kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
 - Damit übergelaufenes Speziessalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Speziessalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Speziessalz füllen.

→ Abb. 8 - 13

Klarspüler einfüllen

Wenn die Klarspülnachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

→ Abb. 14 - 17

Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

→ Abb. 18

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Wasserhärtegrade.

WASSERHÄRTEGRAD °DH	HÄRTEBEREICH	MMOL/L	EINSTELLWERT
0 - 6	weich	0 - 1,1	H00
7 - 8	weich	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	mittel	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	mittel	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	mittel	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hart	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hart	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hart	5,5 - 8,9	H07

Übersicht Regenerieren der Enthärtungsanlage

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs das Regenerieren der Enthärtungsanlage. Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage. Die gültige Spalte für Ihre Gerätevariante entnehmen Sie mittels des Wasserverbrauchs im Programm Eco 50°.

Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen	6
Zusätzliche Laufzeit in Minuten	7
Mehrverbrauch von Wasser in Liter	5
Mehrverbrauch von Strom in kWh	0,05

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16°dH ermittelt.

Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

Hinweis: Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu, eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu.

→ Abb. 19

Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von Speziessalz und Klarspüler.

Hinweis: Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen.


Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungseinteilung der Reinigerkammer.

Bei normaler Verschmutzung genügen 20 ml - 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

→ Abb. 20

1	EIN-/AUS-Taste  und Reset-Taste Reset 4 sec.	Gerät einschalten Gerät ausschalten Programm abbrechen
2	Programmtasten	Programme
3	Display	Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern.
4	Zeitvorwahl und Einstelltasten	Zeitvorwahl einstellen Grundeinstellungen ändern
5	Programmtasten und Zusatzfunktionen	Programme Zusatzfunktionen
6	Start-Taste Start	Programm starten
7	Wasserzulaufanzeige	Anzeige für Wasserzulauf
8	Türöffner	Gerätetür öffnen.
9	Spezialsalznachfüllanzeige	Enthärtungsanlage
10	Klarspülernachfüllanzeige	Klarspüleranlage
11	Taste Setup 3 sec.	Wenn Sie Setup 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie die Grundeinstellungen.

Programmübersicht








Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme.

Ein Programm starten:

→ Abb. 21

Die Startzeit für ein Programm einstellen:

→ Abb. 22

PROGRAMM	1) PROGRAMMDAUER IN H:MIN 2) ENERGIEVERBRAUCH IN KWH 3) WASSERVERBRAUCH IN L	PROGRAMMABLAUF
 Intensiv 70°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 2:25 - 2:30 • 2) 1,150 - 1,250 • 3) 10,5 - 13,5 	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> • Vorspülen • Reinigen 70 °C • Zwischenspülen • Klarspülen 50 °C • Trocknen
AUTO Auto 45-65°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 1:40 - 2:40 • 2) 0,680 - 1,300 • 3) 7,0 - 15,5 	Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> • Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert
ECO Eco 50°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 3:55 • 2) 0,747 • 3) 9,5 	Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none"> • Vorspülen • Reinigen 50 °C • Zwischenspülen • Klarspülen 35 °C • Trocknen
 Leise 50°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 4:00 • 2) 0,800 • 3) 10,5 	Geräuschoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> • Vorspülen • Reinigen 50 °C • Zwischenspülen • Klarspülen 35 °C • Trocknen
 Glas 40°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 1:40 - 1:45 • 2) 0,750 - 0,800 • 3) 11,1 - 13,7 	Besonders schonend: <ul style="list-style-type: none"> • Vorspülen • Reinigen 40 °C • Zwischenspülen • Klarspülen 50 °C • Trocknen
 Schnell 65°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 1:00 • 2) 1,280 • 3) 10,2 	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen 65 °C • Zwischenspülen • Klarspülen 69 °C • Trocknen
 Schnell 45°	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 0:35 • 2) 0,710 • 3) 10,5 	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen 45 °C • Zwischenspülen • Klarspülen 50 °C
 Vorspülen	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 0:15 • 2) 0,050 • 3) 4,0 	Kaltes Abspülen: <ul style="list-style-type: none"> • Vorspülen
 Maschinenpflege	<ul style="list-style-type: none"> • 1) 2:10 • 2) 1,350 • 3) 15,0 	Nur bei ausgeräumtem Gerät verwenden. Maschinenpflege 70 °C

Hinweise für Testinstitute



Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.



Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an: dishwasher@test-appliances.com
Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen.

ZUSATZFUNKTIONEN	VERWENDUNG
 Schnell Plus	<ul style="list-style-type: none"> Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 15 % bis 75 % verkürzt. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden erhöht.
 Halbe Beladung	<ul style="list-style-type: none"> Bei wenig Geschirr zuschalten. Weniger Reiniger in die Reinigungskammer geben, als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen wird. Die Laufzeit wird verkürzt. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch wird reduziert.

ZUSATZFUNKTIONEN	VERWENDUNG
 Extra Trocknen	<ul style="list-style-type: none"> Für ein verbessertes Trocknungsergebnis wird die Klarspül-Temperatur erhöht und die Trocknungsphase verlängert. Besonders geeignet zum Trocknen von Kunststoffteilen. Der Energieverbrauch ist leicht erhöht und die Laufzeit verlängert sich.
 IntensivZone	<ul style="list-style-type: none"> Bei gemischter Beladung mit stark und schwach verschmutztem Geschirr zuschalten, z. B. stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen in den Unterkorb und normal verschmutztes Geschirr in den Oberkorb laden. Der Sprühdruck im Unterkorb wird erhöht und die maximale Programmtemperatur länger gehalten. Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.

Problembehandlung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: www.ikea.com.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)	865 x 598 x 550 mm
Gewicht	Max.: 60 kg
Spannung	220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz
Anschlusswert	2000 - 2400 W
Absicherung	10 - 16 A
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> mind. 0,05 MPa (0,5 bar) max. 1 MPa (10 bar)
Zulaufmenge	mind. 10 l/min
Wassertemperatur	Kaltwasser. Warmwasser max.: 60 °C

Fassungsvermögen	14 Maßgedecke
------------------	---------------

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391315>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

Hinweis: Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen maximalen Anzahl der Maßgedecke.

Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtshabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind.

Diese Lizenzinformationen können über unsere Homepage www.ikea.com heruntergeladen werden. Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter se.hfb70.running.range@inter.ikea.com anfordern.

Der betroffene Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an o. g. Adresse. Betreff: „FOSS“